

型番	D153
電池	CR2032 (3V)
電池使用持続目安	1日20回使用で約1年 (Panasonic製電池の場合約15000回)



## プライベートモード(Z)とパブリックモード(G)

モードの変更はできません。製品購入前によくご確認の上お求めください。

### プライベートモード(Z)

事前に暗証番号を設定し、その暗証番号を使って解錠するモード

### パブリックモード(G)

その都度、使用するユーザーが暗証番号を登録して施錠、その暗証番号で解錠するモード

## プライベートモード(Z)の使い方

### 解錠と施錠

#### 解錠

- ① [暗証番号]を入力 (工場出荷時：12345678)
- ② [OK]を入力
- ③ ノブを時計回りに回す

#### 施錠

- ① ノブを反時計回りに回す

### ユーザー暗証番号の変更

- ① [現在の暗証番号]を入力 (工場出荷時：12345678)
- ② [C]を入力 (♪ビ)
- ③ [1～15桁]の新しい暗証番号を入力 (押し間違いに注意！途中で間違えた場合は、何も触らずに10秒間放置し、手順①からやり直す)
- ④ [OK]を入力 (♪ビ)
- ⑤ 扉を開けた状態で、[新しい暗証番号]と[OK]を入力し、解錠できることを確認する

暗証番号を忘れた場合、解錠することはできません！

## パブリックモード(G)の使い方

### 施錠 (暗証番号の登録)

- ① [6桁]の暗証番号を入力し、登録 (押し間違いに注意！)
- ② ノブを反時計回りに回す

暗証番号を忘れた場合、解錠することはできません！

### 解錠

- ① [6桁]の暗証番号を入力 (初期施錠状態の場合：123123)
- ② ノブを時計回りに回す

## 管理者暗証番号

各製品ごとに管理者暗証番号が予め設定されています。設定されている管理者暗証番号は、同梱されているシールに記載されています。

### 管理者暗証番号を使った解錠

#### プライベートモード(Z)の場合

- ① [管理者暗証番号]を入力
- ② [OK]を入力 (♪ビ)
- ③ [1 2 3 4 5 6 7 8]を入力
- ④ [OK]を入力 (♪ビ)

#### パブリックモード(G)の場合

- ① [管理者暗証番号]を入力
- ② [OK]を入力 (♪ビ)
- ③ [1 2 3 1 2 3]を入力

### 管理者暗証番号の変更

#### プライベートモード(Z)の場合

- ① [現在の管理者暗証番号]を入力 (工場出荷時：シールに記載)
- ② [C]を入力 (1回目)
- ③ [C]を入力 (2回目)
- ④ [1～15桁]の新しい管理者暗証番号を入力 (押し間違いに注意！途中で間違えた場合は、何も触らずに10秒間放置し、手順①からやり直す)
- ⑤ [OK]を入力 (♪ビ)
- ⑥ 扉を開けた状態で、管理者暗証番号を使った解錠を試し、正常に解錠できることを確認する

暗証番号を忘れた場合、解錠することはできません！

#### パブリックモード(G)の場合

- ① 施錠状態にする (例：1 2 3 4 5 6を入力、ノブを回す)
- ② [現在の管理者暗証番号]を入力 (工場出荷時：シールに記載)
- ③ [C]を入力 (1回目)
- ④ [C]を入力 (2回目)
- ⑤ [10桁]の新しい管理者暗証番号を入力 (押し間違いに注意！途中で間違えた場合は、何も触らずに10秒間放置し、手順①からやり直す)
- ⑥ [OK]を入力 (♪ビ)
- ⑦ 扉を開けた状態で、管理者暗証番号を使った解錠を試し、正常に解錠できることを確認する


暗証番号を忘れた場合、解錠することはできません！

## アラーム機能

暗証番号の入力を4回連続して間違えると、60秒間アラームが鳴ります。電池を抜くか、正しい暗証番号を入力すると解除されます。

## 電池交換 (単4電池)

解錠時にピピピと音が鳴ったら、すぐに新品の単4電池に交換してください。

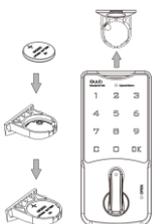

## 注意と免責

### 注意

- 万が一、本製品が故障や破損などに解錠できなくなった場合、取り付けたロッカーやキャビネット等を破壊する必要がある可能性があります。
- 火気、ガス、高温多湿は絶対にお避け下さい。
- 分解や改造は決して行わないでください。保証の対象にならないだけでなく、火災など予期せぬトラブルの原因になります。

### 免責

- 本製品の仕様は品質向上やその他の理由により予告なしに変更することがありますので予めご了承下さい。
- 地震・雷・風水害などの天災および火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（ロッカー、キャビネット、書庫、ドア、家具、家屋等の破損及び破壊、事業利益の損失、事業の中断など）、または第三者からのいかなる請求に対して、当社は一切責任を負いません。

## 保証書

取扱説明書に記載の方法で使用し、本体に故障や不具合が発生した場合、修理もしくは交換にて対応致します。  
下記をご記入の上、Guub お問い合わせ窓口（050-5370-1789）にご連絡ください。

型番	D153
購入日	購入明細やレシートを別途添付してください。
保証期間	購入日より 12 ヶ月間
シリアル番号（本体側面に記載）	
お名前	
住所	
電話番号	
メールアドレス	

上記をご記入の上、Guub お問い合わせ窓口（050-5370-1789）にご連絡ください。

## 製品に関するお問い合わせ



WEB： <http://guub.jp>  
メール： [support@guub.jp](mailto:support@guub.jp)  
電話： 050-5370-1789（平日 9:00～17:00 まで）

## 姉妹ブランド

戸建・マンションのスマートロック



**EPIC**  
FUTUREPROOF

<http://globalepic.co.jp>

ご相談窓口：050-5308-7122

オフィスの入退室管理・顔認証等の超本格電気錠



**Lavish**

<http://lavish-lock.com>

ご相談窓口：050-5213-1702