

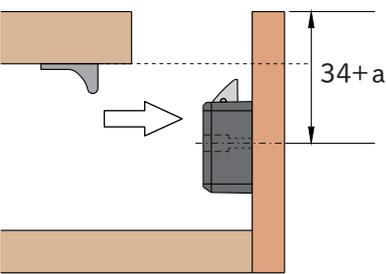
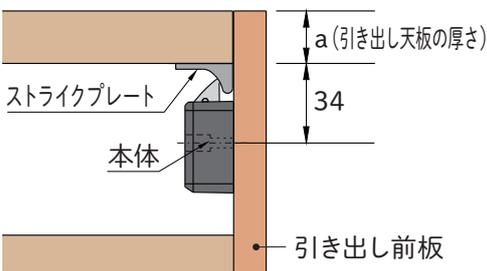




取付位置 前板フルカバータイプ

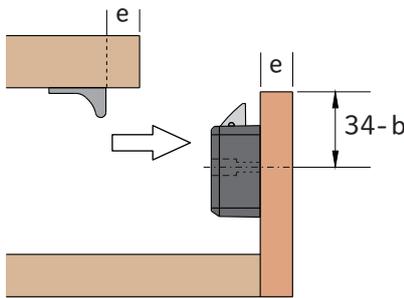

前板が収まるタイプ

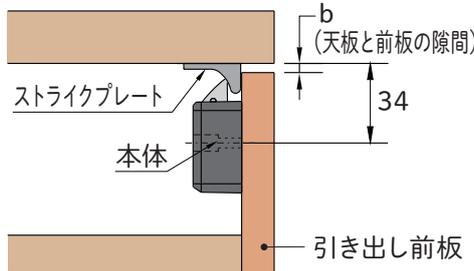


開き扉タイプ

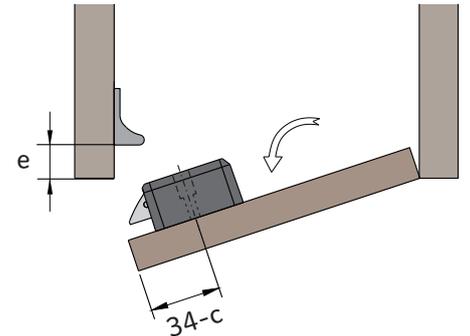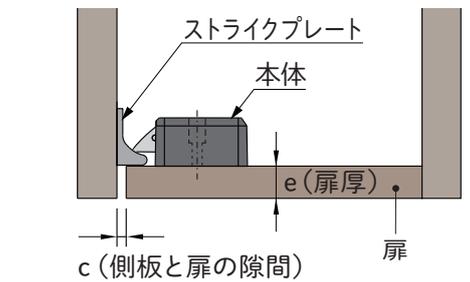

本体の設置


【引き出し】

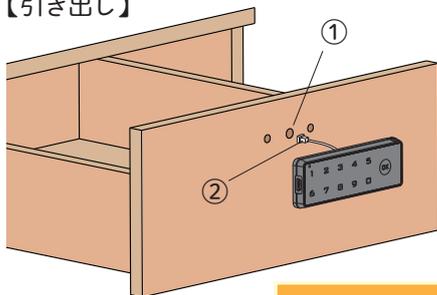

【開き扉】




ケーブルの圧迫、挟み込みに注意!

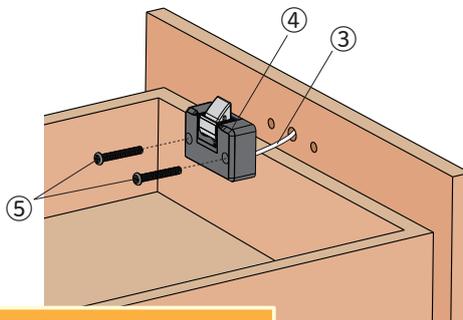

【取付穴】

※1 設置する扉によって異なります。上図と設置台紙をよく確認してください。

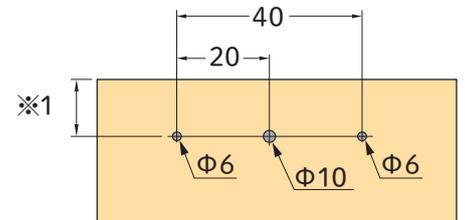


- ①引き出し前板に、取付穴を開けます。
- ②中央Φ10の取付穴にケーブルを通します。
- ③コネクタを本体に差し込んでください。
- ④ケーブルを本体に収めながら取付穴に合わせてかぶせます。
- ⑤M4×25 ネジ 2 本で本体を固定します。


ストライクプレートの設置

①デッドボルトの中心線に合わせて印をつけます。

【引き出し】

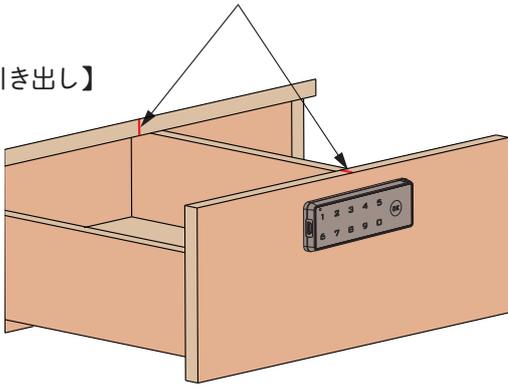


【開き扉】

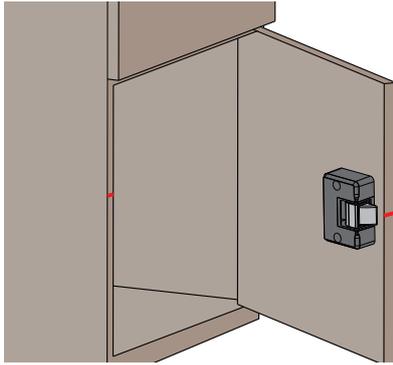

②正しい位置に、ストライクプレートを両面テープで貼り付けます。

※前板のタイプによってストライクの取付位置が変わります。

上図をよく確認してください。

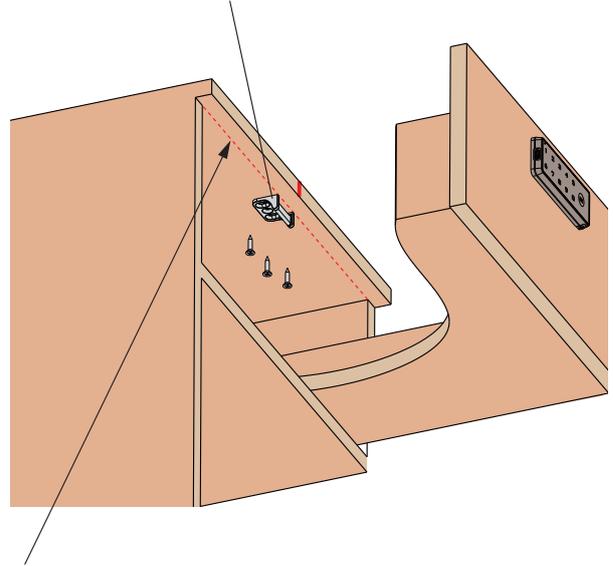

③平行になっていることを確認し、M3.5×16mmネジ3本で固定します。

(まずは両端の2カ所をネジ止めし、最後に中央のネジ止めをします。)

DP153 設置台紙


Guub

※切り取り

【引き出し フルカバータイプ】

※実寸大

※必ず現物合わせを優先すること！

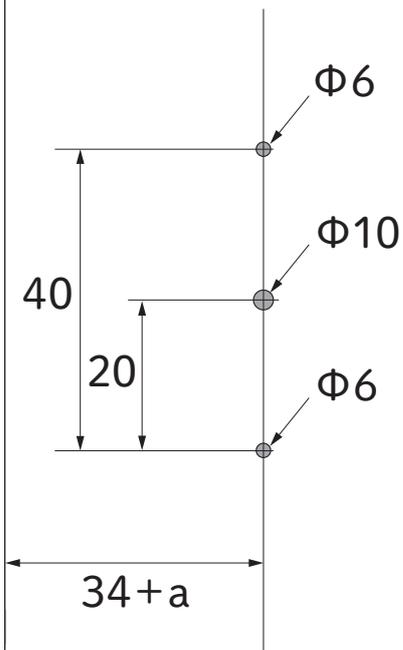


※ a = 引き出し天板の厚さ

【引き出し 前板が収まるタイプ】

※実寸大

※必ず現物合わせを優先すること！

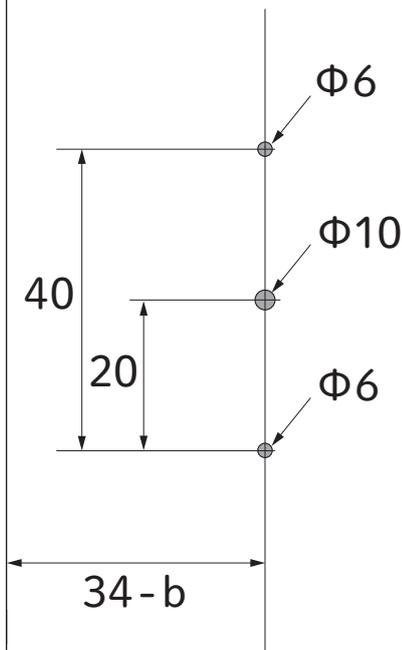


※ b = 天板と前板の隙間

【開き扉】

※実寸大

※必ず現物合わせを優先すること！

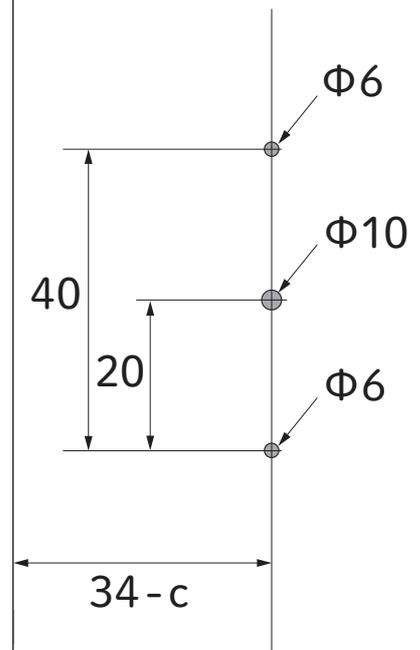

※ c = 側板と扉の隙間