



寸法図

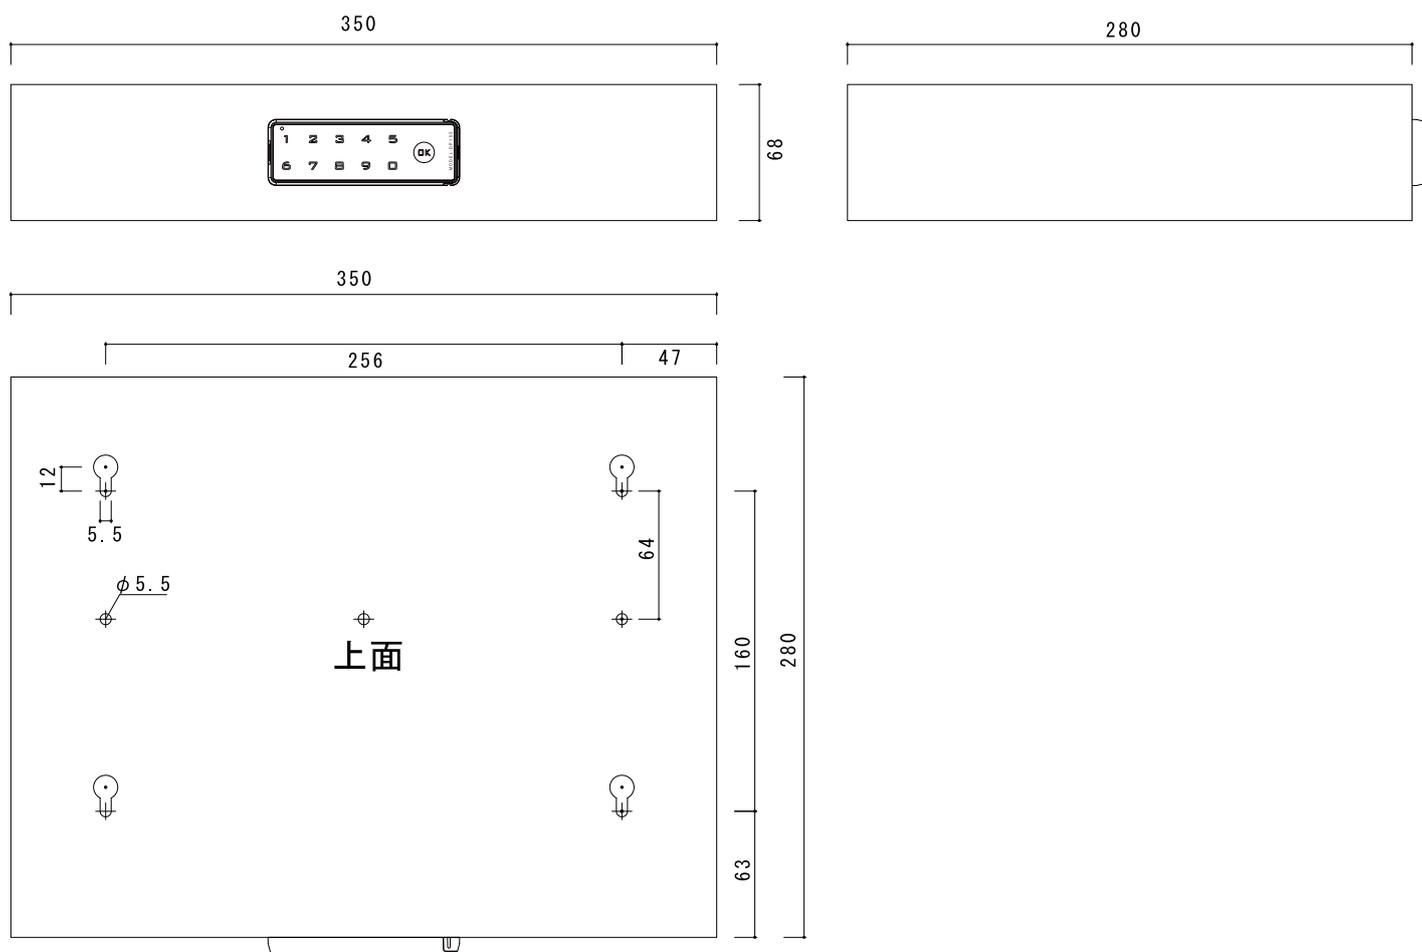


取り付け

取り付けは、天板を取り付ける場所にネジ止めするだけで完了です。

取り付けるネジの位置は設置台紙を利用するか、実際に取り付ける面に天板を当てて印をつけます。

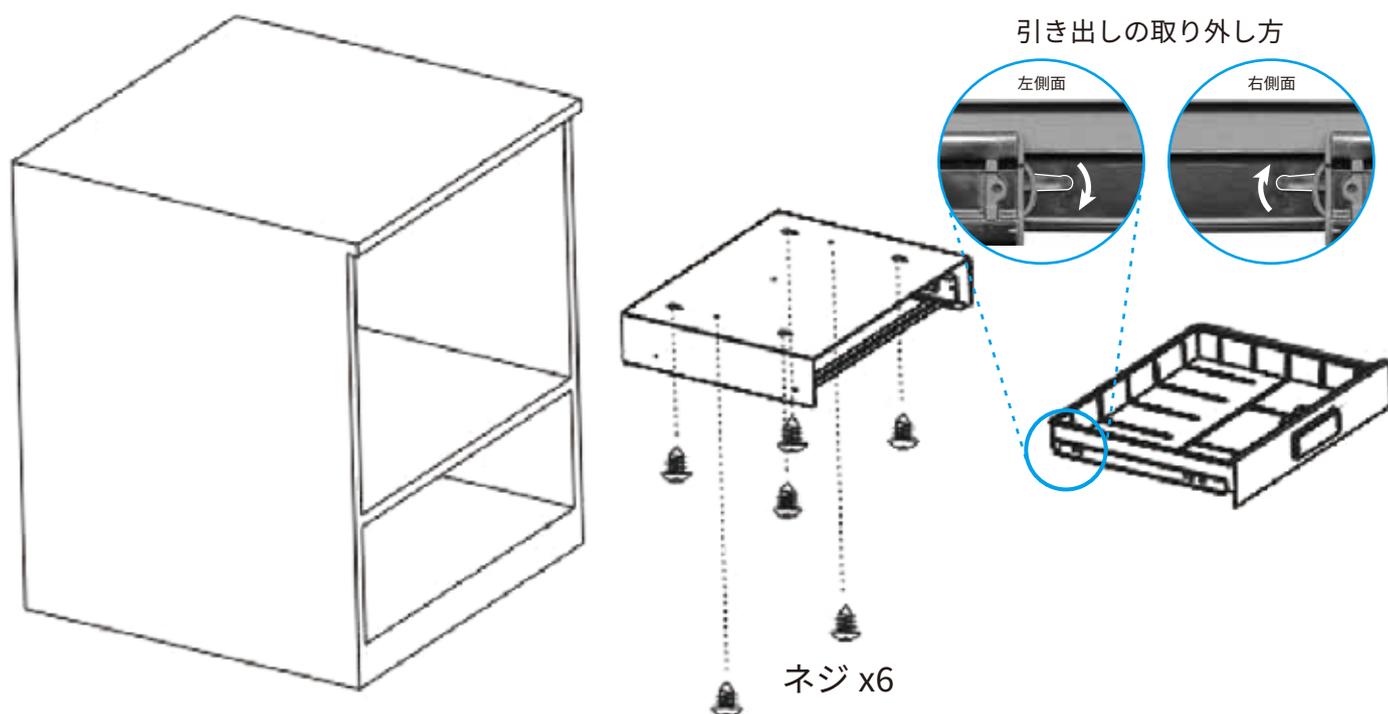


※取り付け面の材質や引き出しに入れる中身によっては、付属のネジでは強度が足りない場合があります。必要に応じてネジの長さを変えたり、ネジの本数を増やす等の処理を行ってください。

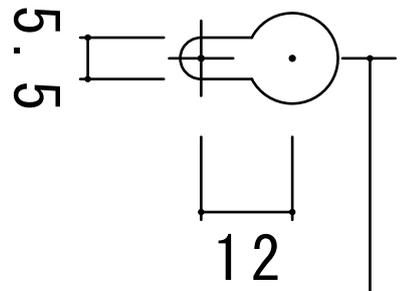

256

奥側

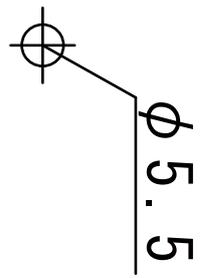


必要な場合はココもネジ止めしてください
(ネジは付属していません)

天板

160

64

本体の外形寸法はこの台紙よりも大きいのでご注意ください！



手前側

